


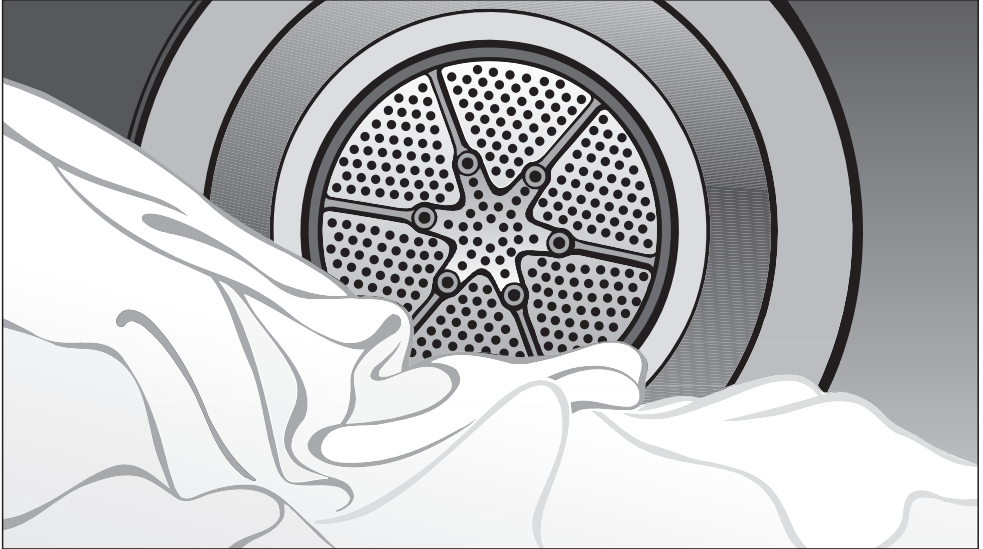

Käyttöohje

Kosteuden tiivistävä kuivausrumpu Mistral C

Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje
ennen kuivausrummun asennusta,
liittämistä ja käyttöönottoa.
Näin vältät mahdolliset vahingot
ja koneesi rikkoutumisen.



M.-Nr. 06 639 950

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita	4
Ympäristön parhaaksi	7
Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö	7
Vanhan laitteen käytöstä poistaminen	7
Energiansäästövinkejä	7
Ohjaustaulu	8
Ohjeita kuivausta varten	9
Ohjelmanvalintataulukko	10
Näin käytät kuivausrumpuasi	13
❶ Lajittele tekstiilit	13
❷ Täytä kone ja kytke se päälle	13
❸ Valitse ohjelma	14
❹ Käynnistä ohjelma	14
Ohjelman muuttaminen	15
Ohjelman keskeyttäminen	15
Pyykin lisääminen tai poistaminen kesken kuivauksen	15
Ohjelman lopettaminen	15
❺ Kuivauksen jälkeen	15
Puhdistus ja hoito	16
Vedenkeruuastian tyhjennies	16
Nukkasitien puhdistus	17
Kuivapuhdistus	17
Nukkasitien puhdistus vedellä	18
Kuivausrummun puhdistus	18
Kosteudentiivistimen puhdistus	19
Kosteudentiivistimen irrottaminen	19
Kosteudentiivistimen tarkistaminen	20
Kosteudentiivistimen puhdistus	20
Kosteudentiivistimen asettaminen paikalleen	21

Vianetsintä	22
Mitä tehdä, jos	22
Muita häiriötilanteita	22
Merkkivalojen osoittamat tarkistus- ja häiriöilmoitukset	25
Kuivausrummun korjaus	28
Takuuehdot ja takuu aika	28
Lisävarusteet	28
 Asennus ja liitäntä	29
Kone etupuolelta	29
Sijoituspaikka	30
Kuivausrummun siirtäminen sijoitus-paikkaan	30
Sijoitus työtason alle	30
Kuivausrummun suoristaminen.	31
Ilmanvaihto	31
Pesutorni	31
Kun siirrät konetta myöhemmin (esim. muutossa)	31
Tiivistyneen veden poistaminen koneen ulkopuolelle	32
Poistoletkun ottaminen esiin	32
Poistoletkun liittäminen viemäriputken liittimeen.	33
Takaisin asentaminen	33
Sähköliitäntä.	34
 Kulutusarvot	35
 Tekniset tiedot	36
 Ohjelmoitavat toiminnot	38
Kuivuusasteen korjaaminen ohjelmissa Valko-/Kirjopyykki	38
Kuivuusasteen korjaaminen ohjelmissa Siliävät kuidut	39
Merkkiäänäen kytkeminen pois päältä/päälle	40
Jäähdytysajan pidentäminen	41

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa koneen turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta.

Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana.

Kuivausrummun asianmukaisen käyttö

Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien kuivaukseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus ja jotka on pesty vedellä.

Kaikki muu käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

Tekninen turvallisuus

Ennen kuin asennat koneen paikalleen, tarkista ettei koneessa ole näkyviä kuljetusvaurioita.

Vahingoittunutta konetta ei saa ottaa käyttöön.

Ennen kuin kytket kuivausrummun sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta.

Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu vain silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään.

Älä liitä kuivausrumpua sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus heikkene (ylikuumenemisvaara).

Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Jätä kuivausrummun korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua laitteen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.

Rikkinäiset laitteen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain näin voimme taata laitteen turvallisen toiminnan.

Jos kuivausrummun sähköjohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan erityiseen Miele-liitäntäjohtoon!

■ Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:

- pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta tai
- sulake on irrotettu sulaketaulusta tai
- mahdollinen automaattisulake on kytketty pois päältä.

Käyttö

■ Jos haluat asentaa laitteen muuhun kuin kiinteästi paikallaan pysyvään sijoituspaikkaan (esim. laivaan), jätä laitteen asennus ja käyttöönotto ehdottomasti alan erikoisliikkeen / huolto liikkeen tehtäväksi. Vain he voivat varmistaa, että laitteen käyttö on turvallista.

■ Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman nukkasihdejä tai jos nukkasihdit ovat vahingoittuneet.

■ Jos puhdistat nukkasihdit vedellä, kuivaa ne huolellisesti. Märät nukkasihdit voivat aiheuttaa toimintahäiriötä kuivauksen aikana!

■ Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman kosteudentiivistintä.

■ Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0°C:n. Jo jäätympisteeseen lähellä olevat lämpötilat voivat haitata koneen elektroniikkaa.

Poistopumppuun, letkuihin ja vedenkeuruastiaan jäänyt vesi voi jäätyä ja aiheuttaa vahinkoa.

Sijoitustilan lämpötilan on oltava väliltä +2°C ja +35°C.

■ Jos käytät ulkoista poistovesiliitäntää:

kiinnitä poistoletku huolellisesti, esimerkiksi käsienpesualtaaseen. Muuten letku voi pudota ja vettä voi tulla lattialle.

■ Tiivistynyt vesi on juomakelvotonta! Sen juominen voi olla vahingollista ihmisten ja eläinten terveydelle.

■ Pidä kuivausrummun ympäristö mahdollisimman puhtaana pölystä ja nukasta.

Koneen ottamassa korvausilmassa olevat likahiukkaset voivat ajan mittaan tukkia kosteudentiivistimen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

 **Vältä seuraavien tekstiilien kivaamista kuivausrummussa, sillä ne voivat aiheuttaa palovaaran:**

- paljon vaahtomuovia, kumia tai kumia muistuttavaa materiaalia sisältävät tekstiilit.
- topatut tekstiilit, joissa täytettä voi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppakit).
- syttyvillä puhdistusaineilla käsitellyt tekstiilit.
- hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vastaavia tahroja sisältävät tekstiilit.
- öljy- ja rasvapitoisia tai muita jäämiä sisältävät tekstiilit (esim. keittiö- tai kosmetiikkapyyhkeet).
- lattiavahan tai kemikaalien jäämiä sisältävät tekstiilit (esim. lattiamopit, pölyrätit, puhdistusliinat).
- tekstiilit, jotka ovat vielä pesemisen jälkeen rasvan tai öljyn likaamia. Puhdista erittäin likaiset työvaatteet yms. tekstiilit erityisillä ammattikäyttöön tarkoitetuilla pesuaineilla. Kysy neuvoa esimerkiksi siivoustarvikkeita myyvistä liikkeistä.

 Älä nojaa kuivausrummun luukkuun äläkä ripusta siihen mitään. Kuivausrumpu voi muuten kaatua.

 Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin eivät:

- **lapset** pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun.
- **kotieläimet** pääse kiipeämään rummun sisään.

Jos kotonasi on lapsia

 Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

Lisävarusteiden käyttö

 Tässä kuivausrummussa saa käyttää vain nimenomaan Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Muussa tapauksessa koneen takuuehdot raukeavat.

Ennen laitteen käytöstä poistamista

 Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta. Riko pistotulppa ja liitäntäjohto käyttökelvottomiksi. Näin kukaan ei pääse vahingossakaan käyttämään rikkiäistä kuivausrumpua.


Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö

Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista.

Kun palautat pakkausmateriaalin kiertoön, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Jälleenmyyjä huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta.

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä laitteiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia laitteita sekajätteen mukana.

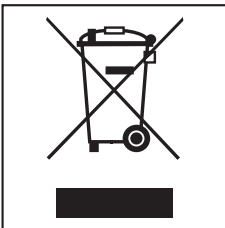

Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.

Pidä huolta että säilytät laitteet poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet ne ke-


räyspisteeseen. Kun poistat käytöstä rikkinäisen laitteen, noudata myös kohdan "Tärkeitä turvallisuusohjeita" neuvoja.

Energiansäästövinkejä

Vältä turhan pitkiltä kuivausajoilta ja sen myötä turhalta energiankulutukselta, kun toimit seuraavasti:

- Linkoa pyykki suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Säästät kuivauksessa noin 30 % energiaa ja aikaa, kun linkoat pyykin 1600 kierroksen minuuttinopeudella 800 kierroksen sijaan.
- Kuivaa kerralla aina niin paljon pyykkiä kuin kunkin ohjelman enimmäistäyttömääräksi on suositeltu. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti.
- Huolehdi kuivaustilan riittävästä ilmanvaihdesta.
- Puhdista nukkasihdit jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Tarkista kosteudentiivistimen puhtaus aika ajoin, ja puhdista kosteudentiivistin tarvittaessa.

Ohjaustaulu

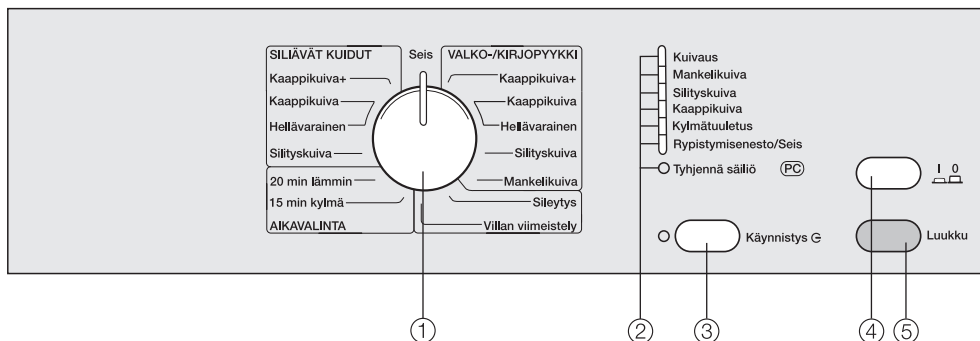

① Ohjelmanvalitsin kuivausohjelman valitsemiseksi

Voit kiertää ohjelmanvalitsinta sekä myötä- että vastapäivään.

② Ohjelmavaiheen osoitin ja tarkistusmerkkivalot

③ Käynnistys-painike

käynnistää valitun ohjelman. Painikkeen merkkivalo vilkkuu, kun voit käynnistää ohjelman, ja palaa yhtäjaksoisesti ohjelman aikana.

④ Virtakytkin

kytkee koneen päälle ja pois päältä / lopettaa ohjelman.

Merkkivalo *Pöyhintä/Seis* syttyy, kun olet kytkenyt koneen päälle.

⑤ Painike *Luukku*

avaa täyttöluukun / keskeyttää ohjelman.

Luukun voi avata tällä painikkeella myös koneen ollessa pois päältä.

Kun kuivausrumpu on kytketty päälle ja luukku on auki, rummun sisävalo sammuu muutaman minuutin kuluttua (energiansäästö).

Optinen liitäntä PC

Ohjaustauluun kirjaimin PC merkitty merkkivalo toimii optisena tietokoneliitännänä Miele-huoltoa varten.

Yleistä

Kuivaa valko-/kirjopyykki ja siliävät teks-
tiilit niille tarkoitetuilla kuivausohjelmilla.

Kuivaa arat tekstiilit, joiden hoito-oh-
jeessa on merkintä  kuivausohjelmalla
"Siliävät kuidut" ja käytä lisätoimintoa
Hellävarainen.

Älä täytä kuivausrumpua liian täy-
teen! Noudata aina enimmäistäyttö-
määriä, katso ohjelmanvalintataulu-
kon ohjeita. Muuten tekstiilit kuluvat,
kuivaustulos jää tavanomaista huo-
nommaksi ja tekstiilit voivat rypistyä.

Hoito-ohjeen merkinnät

Tarkista ennen kuivausta vaateen
hoito-ohjeesta valmistajan suositus.

-  kuivaus normaalissa lämmössä
-  kuivaus alhaisessa lämmössä
-  ei rumpukuivausta

Ohjeita kuivausta varten

Villa ja villasekoitteet vanuvat ja kutistu-
vat helposti. Valitse näitä tekstiilejä var-
ten aina erikoisohjelma *Villan viimeiste-*
ly.

Untuvatäytteiset tekstiilit.

Sisäpuolella oleva hieno kuitu voi olla
kutistuvaa. Käsittele näitä tekstiilejä
aina erikoisohjelmalla *Sileytys*.

Aidot pellavatekstiilit voidaan kuivata
vain, jos valmistaja suosittelee sitä hoi-
to-ohjeessa, muuten kangas saattaa
menettää muotonsa. Käsittele näitä
tekstiilejä vain erikoisohjelmalla *Sileytys*.

Neuleet (esim. T-paidat, trikoot) kutistu-
vat usein ensimmäisillä pesukerroilla.
Älä kuivaa tällaisia vaatteita liian kuivik-
si. Kiinnitä jo vaatetta ostaessasi huo-
miota sen kutistumisominaisuuksiin ja
osta mahdollisuuksien mukaan hieman
kokoasi suurempi vaate.

Siliävät tekstiilit voivat rypistyä, jos täy-
tät kuivausrummun liian täyteen. Tämä
koskee erityisesti aroista kuiduista val-
mistettuja paitoja ja puseroita.
Vähennä kuivausrummun täyttömäärää
tai käytä erikoisohjelmaa *Siliävät kuidut*
Silityskuiva.

Tärkätyn pyykin voi myös kuivata kui-
vausrummussa. Käytä tällöin tarkkäyk-
seen kaksinkertainen määrä tärkkiä,
jotta saat toivotun tuloksen.

Uudet, tummat tekstiilit on hyvä kuivata
erillään vaaleista tekstiileistä, sillä tum-
mista tekstiileistä saattaa irrota värillistä
nukkaa.

Ohjelmanvalintataulukko

Ohjelmat	Pyykin/tekstiilien laatu	Neuvoja
VALKO-/KIRJOPYYKKI		Enimmäistäyttömäärä: 5 kg ⁽¹⁾
Kuivuusasteet		
Kaappikuiva+	Yksi- tai monikerroksiset tekstiilit, kuten erilaiset puuvillatekstiilit (esim. frotee-pyyhkeet ja trikoovaatteet).	-
Kaappikuiva ⁽²⁾	Samanlaiset puuvillatekstiilit kuin edellä (esim. trikoovaatteet, liinavaatteet, frotee-pyyhkeet).	Jolleivät tekstiilit kuivu tarpeeksi: - jatka kuivausta ohjelmalla <i>Aikavalinta Lämmin</i> . - valitse ensi kerralla ohjelma <i>Kaappikuiva+</i> .
Hellävarainen	Arat tekstiilit, joiden hoito-ohjeessa on merkintä ☺ (esim. akryyli).	Kuivausrumpu kuivaa tekstiilit kuivuusasteeseen <i>Kaappikuiva</i> hellävaraisesti normaalia alhaisemmassa lämpötilassa.
Silityskuiva ⁽²⁾	Puuvilla- tai pellavatekstiilit (vuodevaatteet, pöytäliinat, tärkätty pyykki yms).	-
Mankelikuiva	Puuvilla- ja pellavatekstiilit tai tärkätty pyykki, jotka silitetään silityskoneella tai mankeloidaan kuumamankelissa.	Jolleivät tekstiilit kuivu tarpeeksi mankeloimista varten, jatka kuivausta ohjelmalla "Silityskuiva".

⁽¹⁾ Kuivan pyykin paino

⁽²⁾ Ohje vertailutestien tekijöille: tämä on standardin EN 61121 mukainen kuivausohjelma

Ohjelmanvalintataulukko

Ohjelmat	Pyykin/tekstiilien laatu	Neuvoja
SILIÄVÄT KUIDUT		Enimmäistäyttömäärä: 2,5 kg ⁽¹⁾
Kuivusasteet		
Kaappikuiva+	Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekuiduista (neuleet, paidat, housut), ja jotka eivät kuivu tarpeeksi <i>Kaappikuiva</i> -ohjelmalla.	Linkoa tekstiilejä ainakin 30 sekunnin ajan.
Kaappikuiva ⁽²⁾	Siliävät puuvillasekoitetekstiilit, kuten paidat, puserot, pöytäliinat.	Linkoa tekstiilejä ainakin 30 sekunnin ajan.
Hellävarainen	Arat tekstiilit, joiden hoito-ohjeessa on merkintä  (esim. akryyli).	Kuivausrumpu kuivaa tekstiilit kuivusasteeseen <i>Kaappikuiva</i> hellävaraisesti normaalia alhaisemmassa lämpötilassa. Linkoa tekstiilejä ainakin 30 sekunnin ajan.
Silityskuiva	Siliävät puuvillasekoitetekstiilit, kuten paidat, puserot, pöytäliinat, jotka silitetään kuivauksen jälkeen.	Linkoa siliäviä kuituja ainakin 30 sekunnin ajan. Jos tekstiilit ovat erittäin herkkiä rypistymään, vähennä myös täyttömäärää (ks. myös kohta "Erikoisohjelmat").

⁽¹⁾ Kuivan pyykin paino

⁽²⁾ Ohje vertailutestien tekijöille: tämä on standardin EN 61121 mukainen kuivausohjelma

Ohjelmanvalintataulukko

Ohjelmat	Pyykin/tekstiilien laatu	Neuvoja
AIKAVALINTA		Enimmäistäyttömäärä: 5 kg ⁽¹⁾
Lämmin	Yksittäiset vaatekappaleet (esim. suuri kylpypyyhe, uimavaatteet, kylpytakki). Monikerroksiset tekstiilit, jotka kuivuvat epätasaisesti ja vaativat siten erilaisia kuivumisaikoja.	-
Kylmä	Tekstiilit, jotka on tarkoitus puhdistaa pölystä ja tuuletaa.	-
Erikoisohjelmat		
Siliävät kuidut Silityskuiva		Enimmäistäyttömäärä: 1 kg ⁽¹⁾
	Siliävät puuvillasekoitetekstiilit, kuten paidat ja puserot.	Ohjelma kuivaa tekstiilit mahdollisimman hellävaraisesti, jolloin rypistymisvaara on mahdollisimman pieni.
Villan viimeistely		Enimmäistäyttömäärä: 2 kg ⁽¹⁾
	Villatekstiilit.	Ohjelma pöyhii villavaatteita hetken ajan, jolloin niistä tulee ilmavia. Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jälkeen ja aseta ne kuivumaan tasolle. Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä, vaan nopeuttaa niiden kuivumista.
Sileyty		Enimmäistäyttömäärä: 2,5 kg ⁽¹⁾
	Puuvilla- tai pellavatekstiilit. Puuvillasta, puuvillasekoitteesta tai synteettisistä kuiduista valmistetut siliävät kuidut, esim. puuvillahousut, anorakit, paidat.	Ohjelma vähentää tekstiilien rypistymistä linkouksen jäljiltä. Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jälkeen. Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä, vaan nopeuttaa niiden kuivumista.

⁽¹⁾ Kuivan pyykin paino

1 Lajitele tekstiilit

■ Mikäli mahdollista, lajitele tekstiilit:

- kuitu- tai kangaslaadun,
- haluamasi kuivuusasteen,
- koon,
- linkouksen jälkeisen jäännös-kosteuden mukaan.

Näin saat tasaisimman kuivaustuloksen.

Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.

Sulje vetoketjut, hakaset ja lehtiäiset.

Sido kiinni kangasvyöt ja resorinauhat.

Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituot ovat irronneet, sido ne kiinni ennen kuivausta.

Poista pyykin seasta mahdolliset pesuaineen annosteluvälineet (esim. pesupallo). Tällaiset osat voivat su- laa kuivauksen aikana ja vahingoit- taa pyykkiä tai kuivausrumpua.


2 Täytä kone ja kytke se päälle

- Paina *Luukku*-painiketta ja avaa luukku.
- Aseta lajittelemasi pyykki ilmastu- rumpuun.

Älä täytä kuivausrumpua liian täy- teen. Pyykki ei kuivu kunnolla ja lisäksi se rypistyy helposti.

Noudata kohdassa "Ohjelmanvalinta- taulukko" mainittuja enimmäistäyttömää- riä.

- Tarkista aina ennen kuin suljet luukun, että nukkasihdit ovat kunnolla paikoil- laan.

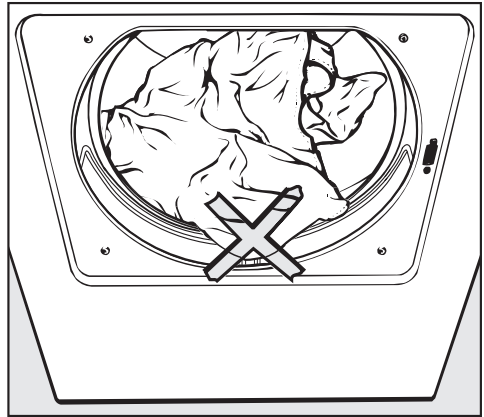


Kun suljet luukun, tarkista ettei pyyk- kiä jää täyttöluukun ja täyttöaukon väliin.

- Sulje luukku heilauttamalla se kevyes- ti kiinni.
- Kytke kone päällä painamalla virta- kytkintä I/O.

Näin käytät kuivausrumpuasi

3 Valitse ohjelma

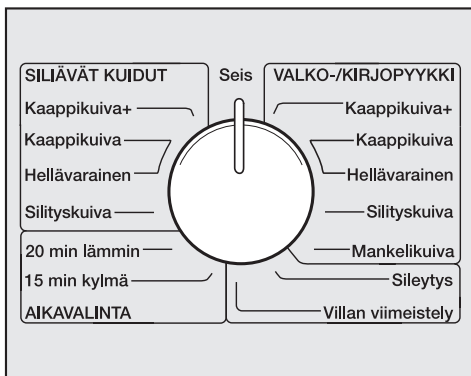

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Voit tarkistaa kuivausohjelmien ohjeelliset kestoajat kappaleesta "Kulutusarvot".

Hellävarainen

- Kun haluat kuivata arkoja tekstiilejä (hoito-ohjeessa symboli ☐), kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *Hellävarainen*.

Koska toiminto *Hellävarainen* kuivaa tekstiilit normaalia alhaisemmassa lämpötilassa, myös kuivausohjelman kesto pitenee.

4 Käynnistä ohjelma

- Paina KÄYNNISTYS-painiketta.

Kuivausrumpu alkaa lämmittää kuivausilmaa.

Ohjaustaulun oikeassa reunassa olevat merkkivalot osoittavat pyykin kuivumisen edistymistä.

Lämmitysvaiheen jälkeen, kun valitsemasi kuivuusaste on saavutettu, kuivausrumpu jäähdyttää pyykit kylmällä ilmavirralla (merkkivalo *Kylmätuuletus* palaa).

Ohjelman muuttaminen

Voit muuttaa kuivausohjelmaa myös ohjelman käynnistämisen jälkeen kiertämällä ohjelmanvalitsimen toisen ohjelman kohdalle, kunhan ohjelma ei ole vielä ehtinyt jäähdytysvaiheeseen tai rypistymisenesto-ohjelmaan.

Ohjelman keskeyttäminen

- Kytke kuivausrumpu pois päältä painamalla virtakytkintä I/O.

Kun haluat jatkaa ohjelmaa:

- Kytke kuivausrumpu takaisin päälle painamalla virtakytkintä I/O.

Valko-/kirjopyykki- ja Siliävät kuidut -ohjelmissa ohjelma jatkuu, kunhan ohjelma ei ole vielä ehtinyt jäähdytysvaiheeseen tai rypistymisenesto-ohjelmaan.

Muut ohjelmat:

- Paina painiketta KÄYNNISTYS.

Pyykin lisääminen tai poistaminen kesken kuivauksen

- Avaa luukku. Nyt voit lisätä / ottaa pois haluamasi pyykin.
- Sulje luukku ja paina painiketta KÄYNNISTYS, niin kuivausohjelma jatkuu.

Ohjelman lopettaminen

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *Seis* tai avaa luukku.

Kun ohjelmavaiheen osoittimessa palaa ainoastaan merkkivalo *Rypistymisenesto/Seis*, käynnissä ollut ohjelma on päättynyt.

5 Kuivauksen jälkeen

Kun kuivausohjelma on päättynyt, merkkivalo *Rypistymisenesto/Seis* palaa ja kuulet merkkiään.

Jollet ota pyykkiä heti pois kuivausrummusta, rumpu jatkaa kiertämistään jaksottaisesti (rypistymisen esto). Rypistymisenesto-ohjelma kestää enintään n. 60 minuuttia, lukuun ottamatta erikoisohjelmaa *Villan viimeistely*.

- Paina painiketta *Luukku* ja avaa luukku.

- Ota pyykki pois kuivausrummusta.

Tarkista, että rumpu on tyhjä. Rumpuun unohtuneet pyykit voivat vahingoittaa seuraavalla käyttökerralla, koska ne kuivuvat liikaa.

- Tyhjennä vedenkeruuastia jokaisen kuivauskerran jälkeen, ja viimeistään silloin, kun merkkivalo *Tyhjennä säiliö* syttyy.
- Puhdista nukkasihdit.
- Tarkista kosteudentiivistimen kunto säännöllisin väliajoin.
- Sulje luukku aina käytön jälkeen.
- Kytke kuivausrumpu pois päältä painamalla virtakytkintä I/O.


Puhdistus ja hoito

Vedenkeruuastian tyhjennys


Jollet johda tiivistynyttä vettä kuivausrummun ulkopuolelle, kuivauksen aikana tiivistyvä vesi kerääntyy vedenkeruuastiaan.

Tyhjennä vedenkeruuastia **jokaisen kuivauskerran jälkeen** ja viimeistään silloin, kun merkkivalo *Tyhjennä säiliö* syttyy.

Kun vedenkeruuastia tulee täyteen, kuivausohjelma keskeytyy. Lisäksi merkkivalo *Tyhjennä säiliö* syttyy ja kuulet merkkiään.

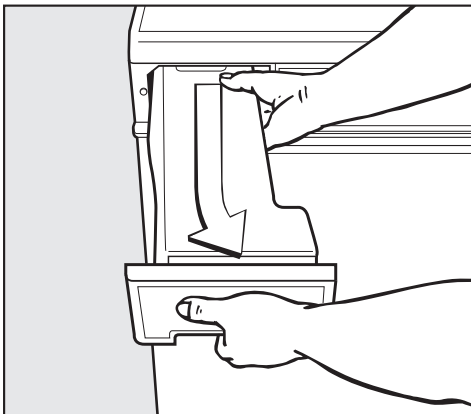

- Vedä vedenkeruuastiaa - kuvan osoittamalla tavalla - ulospäin ja käännä sitä kevyesti oikealle, jolloin se irtoaa.
- Kanna vedenkeruuastiaa vaaka-suorassa. Pidä tällöin astiaa sekä etulevystä että takapäädyistä.

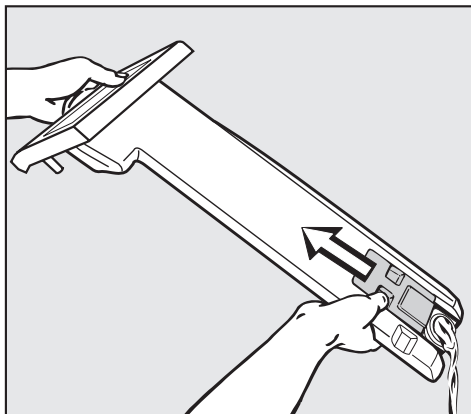

- Vedä astian sulkuläppä auki ja valuta vesi ulos.
- Aseta vedenkeruuastia takaisin hievin vinossa asennossa (kuten astiaa irrottaessasi). Työnnä sitten vedenkeruuastiaa varovasti sisäänpäin, kunnes se napsahtaa kuuluvasti paikalleen.
- Ennen kuin käynnistät seuraavan kuivausohjelman, kytke kuivausrumpu ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle. Näin merkkivalo *Tyhjennä säiliö* sammuu.

Tiivistynyt vesi ei ole juomakelpoista. Sen juominen voi olla vahingollista ihmisten ja eläinten terveydelle.

Voit kuitenkin käyttää tiivistynyttä vettä esim. höyrysilitysraudassa tai ilmankostuttimessa.

Huomaa kuitenkin:


- Suodata tällöin vesi varmuuden vuoksi hienon siivilän tai kahvinsuodattimen läpi. Näin vesi puhdistuu hienoimmastakin nukasta.

Nukkasihntien puhdistus


Luukun ja täyttöaukon nukkasihdit keräävät tekstiileistä irtoavan nukan. Puhdista nukkasihdit **jokaisen** kuivauskeran jälkeen - säästät kuivausaikaa ja energiaa.

Kuivapuhdistus

Neuvo: Voit poistaa nukan käsin koskematta käyttämällä pölynimuria.

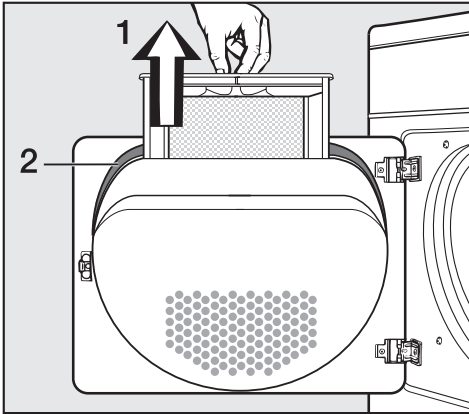


- Vedä luukun nukkasieht (1) ylös kotelostaan.

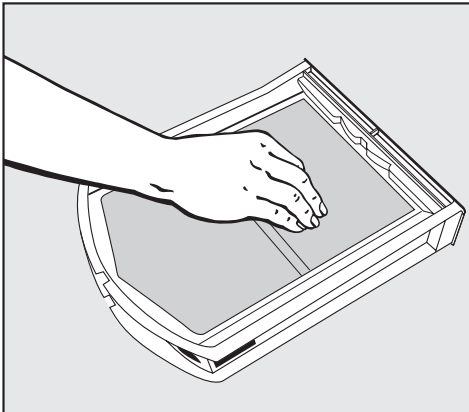

- Pyyhi tai imuroi nukka sihdin pinnalta.

- Poista myös luukun reikiin kertynyt nukka sihtikotelossa olevan raon kautta. Käytä puhdistukseen pölynimuria tai erityistä puhdistusharjaa, jonka voit hankkia Miele-huollosta.
- Puhdista myös luukussa oleva tiiviste (2) kostealla liinalla.
- Aseta lopuksi puhdistettu nukkasieht oikeinpäin takaisin paikalleen. Työnnä sihtiä vasteseeseen saakka.

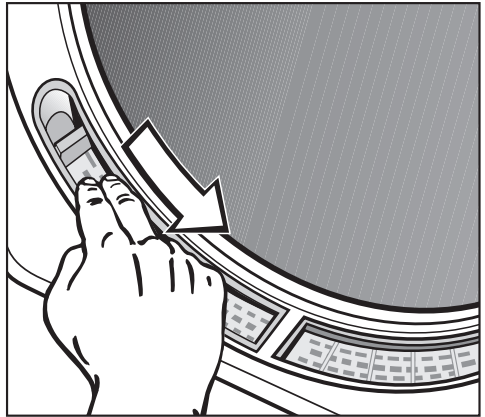


- Pyyhi tai imuroi nukka myös täyttöaukon alareunassa olevien nukkasihntien pinnalta.
- Sulje luukku.

Puhdistus ja hoito

Nukkasihtien puhdistus vedellä

Jos nukka on pinttynyttä tai jos nukkasihdit ovat tukossa, voit huuhtoa ne myös kuumalla juoksevalla vedellä.

- Irrota luukussa oleva nukkasihti edellisen sivun ohjeiden mukaisesti.

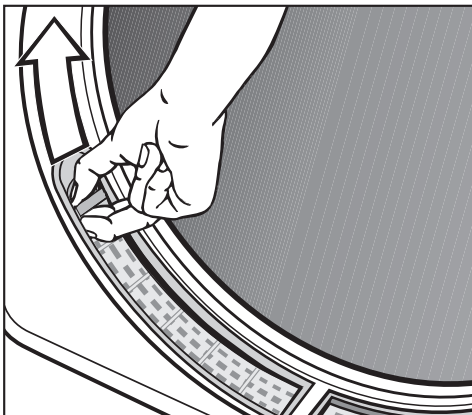

- Irrota molemmat täyttöaukon alareunassa olevat nukkasihdit työntämällä niitä ylöspäin pidikkeistään.
- Puhdista kaikki nukkasihdit kuumalla juoksevalla vedellä.
- Kuivaa lopuksi nukkasihdit huolellisesti, mutta varovasti.



Nukkasihtien on oltava täysin kuivia ennen kuin asetat ne paikoilleen. Märät nukkasihdit voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana!

- Aseta luukun nukkasihti oikeinpäin takaisin paikalleen. Työnnä sihtiä vastaiseen saakka.

- Aseta täyttöaukon nukkasihdit (ne ovat keskenään samanlaisia) paikoilleen siten, että niiden vetimet tulevat yläpuolelle, ks. kuvaa vasemmalla.

Kuivausrummun puhdistus

Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.

- Puhdista koneen ulkopuoli, ohjaus- taulu ja luukun nukkasihdin tiiviste vain kevyesti kostutetulla liinalla, jossa on vähän mietoa pesuainetta.
- Rummun ja koneen muut teräksiset osat voit puhdistaa tarvittaessa ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettulla aineella.

Älä koskaan käytä hankausaineita, liuottimia, lasinpesuaineita tai yleispuhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa muovipintoja ja muita koneen osia.

- Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä pyyhkeellä.


Kosteudentiivistimen puhdistus

Kuivausilman sisältämät pesuainejäämät, hiukset ja hieno nukka voivat läpäästä nukkasihdin ja tukkia kosteudentiivistimen.


Myös koneen ottaman korvausilman mukana tulevat pölyhiukkaset voivat aiheuttaa tukoksia.

Tarkista kosteudentiivistin vähintään puolen vuoden välein tai jatkuvassa käytössä viimeistään 100 käyttökeran jälkeen, ja puhdista se tarvittaessa.


Kosteudentiivistimen irrottaminen

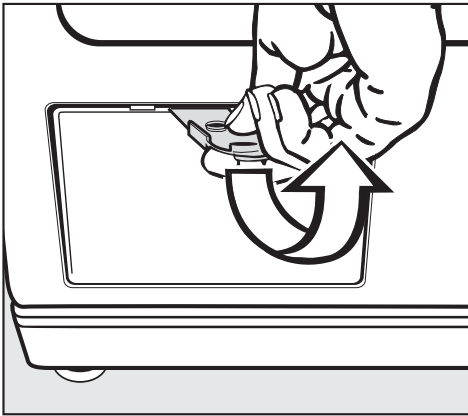

- Avaa kosteudentiivistimen luukku. Sivuilla olevien kiinnikkeiden ansiosta luukku ei putoa pois.
- Irrota luukku vetämällä sitä vinosti ylöspäin.
- Laita luukku syrjään.

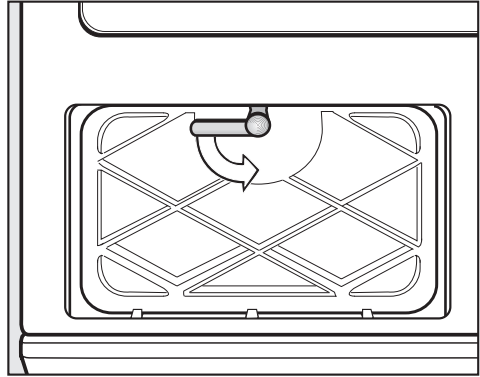


- Käännä tiivistimen sisäkannen lukitusvipu alaspäin.
- Avaa sisäkansi vetämällä sitä ulospäin.
- Irrota sisäkansi nostamalla sitä vinosti ylöspäin.

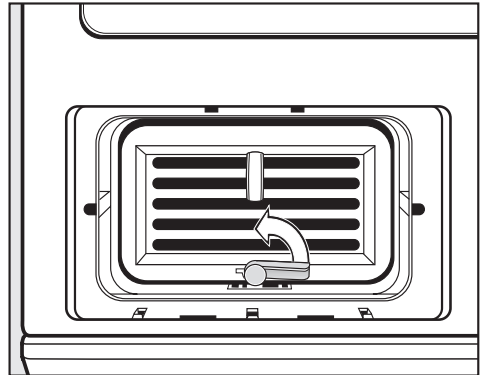


- Käännä kosteudentiivistimen lukitusvipu ylöspäin (sitte että lukitusvivun hakanen napsahtaa irti urastaan).

Puhdistus ja hoito

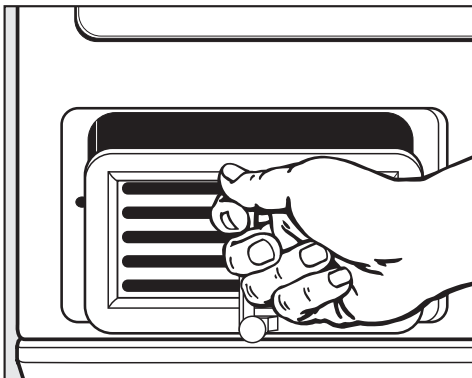

- Tartu kosteudentiivistimen silmukkaan etusormella ja vedä kosteudentiivistin ulos aukostaan.

Kosteudentiivistimen tarkistaminen

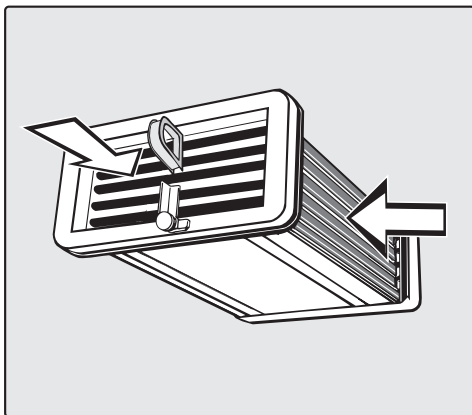

- Pidä kosteudentiivistintä valoa vasten.
- Tarkista, näkyykö kosteudentiivistimen sisällä nukkaa. Yllä olevan kuvan nuolet osoittavat, mistä suunnasta sinun kannattaa katsoa kosteudentiivistimen läpi.

Mikäli kosteudentiivistimessä ei ole nukkaa:


- Aseta kosteudentiivistin takaisin paikalleen (ks. seuraavaa sivua).

Mikäli nukkaa on näkyvissä:

- Puhdista kosteudentiivistin seuraavassa kuvatulla tavalla.

Kosteudentiivistimen puhdistus

- **Pidä kosteudentiivistintä ehdottomasti vain seuraavissa kahdessa kuvassa esitetyissä asennoissa!**

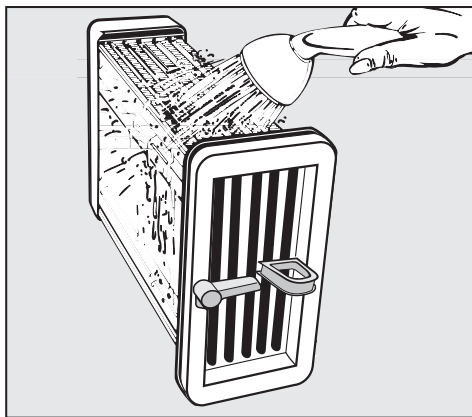

- Huuhtelee kosteudentiivistin vasemmalta pitkältä sivulta vesisuihkun avulla.



- Huuhtelee kosteudentiivistin etupuolelta vesisuihkun avulla.
- Tarkista, että kaikki kosteudentiivistimessä ollut nukka on huuhtoutunut pois (ks. kohta "Kosteudentiivistimen tarkistaminen"). Jatka kosteudentiivistin huuhtelemista kunnes kaikki nukka on poissa.
- Tarkista myös, että tiivistekumit ovat puhtaat. Älä koskaan irrota tiivistekumeja! Tiivistekumit eivät saa myöskään olla mutkalla!

Kosteudentiivistimen aukon tarkistaminen ja puhdistaminen

- Tarkista kuivausrummun sisällä oleva kosteudentiivistimen aukko ylimääräisen nukan varalta. Jos aukossa näkyy nukkaa, pyyhi nukka kostealla liinalla, mutta vain niistä kohdista, joihin yllät käsin.

Kosteudentiivistimen asettaminen paikalleen

- Työnnä kosteudentiivistin perille asti (niin pitkälle kuin se menee) kuivausrummussa olevaan aukkoonsa.
- Kosteudentiivistimen silmukan on tultava yläpuolelle.**
- Käännä tiivistimen lukitusvipu takaisin vaaka-asentoon siten, että lukitusvun hakanen napsahtaa selvästi alhaalla olevaan uraansa.

Ennen kuin asetat sisäkannen paikalleen, varmista että tiivistekumi on painettuna paikalleen uraansa.

- Aseta sisäkansi paikalleen siten, että sen kiinnityshakaset tulevat alaspäin. Pidä sisäkantta vinossa asennossa ja paina kevyesti alaspäin.
- Sulje sisäkansi tämän jälkeen ja lukitse kansi sen omalla lukitusvivulla. Kun sisäkansi on lukossa, lukitusvun tulee olla vaakasuorassa asennossa.
- Aseta lopuksi kosteudentiivistimen luukku paikalleen ja paina sitä yläreunasta, kunnes se napsahtaa kiinni.



Tiivistyneen veden poistojärjestelmä on tiivis ainoastaan, kun kosteudentiivistin ja sen sisäkansi on asetettu kunnolla paikalleen ja lukittu oikein!

Vianetsintä

Mitä tehdä, jos . . .

Useimmat kuivausrummun päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy. Ota kuitenkin huomioon seuraava:

Sähkölaitteita saa korjata vain valtuutettu huoltoliike. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita kuivausrummun käyttäjälle.

Muita häiriötilanteita

Vika	Mahdollinen syy	Toimenpide
Kuivausrumpu ei käynnisty, kun käynnistät ohjelman.	Vialle voi olla monta syytä.	– Oletko toiminut oikeassa järjestyksessä (ks. kohtaa "Näin käytät kuivausrumpuasi")? – Onko pistotulppa pistorasiassa? – Oletko sulkenut luukun kunnolla? – Onko sulake palanut?
Tekokuitutekstiilit ovat sähköisiä kuivauksen jälkeen.		Voit vähentää sähköisyyttä käyttämällä pesun yhteydessä huuhtelua.

Vika	Mahdollinen syy	Toimenpide
Tekstiileihin muodostuu nukkaa.	Nukkaa syntyy yleensä, kun tekstiileistä irtoaa kuituja käytön ja pesun aikana. Tutkimusten mukaan nukkaa ei juurikaan synny kuivausrummussa, eikä rumpukuivauksella ole vaikutusta vaatteiden kestävyYTEEN tai käyttöikään.	Syntynyt nukka kertyy kuivausrummun nukkasihteihin, joista se on helppo poistaa (ks. kohtaa "Puhdistus ja hoito").
Pyykistä ei tule tarpeeksi kuivaa.	Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisiä tekstiilejä.	– Jatka pyykin kuivaamista Aikavalinta-ohjelmalla. – Valitse ensi kerralla pidempi kuivausohjelma (ks. ohjelmanvalintataulukkoa).
Rummun sisävalo ei pala.	Sisävalo on sammunut itsestään.	Kytke kuivausrumpu ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle.
	Hehkulamppu voi olla palanut.	Vaihda hehkulamppu tämän kappaleen lopussa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Vianetsintä

Vika	Mahdollinen syy	Toimenpide
Kuivausohjelma kestää liian kauan tai ohjelma keskeytyy itsestään.	Tärkeää: Kytke kuivausrumpu pois päältä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, ja kytke kuivausrumpu päälle vasta, kun käynnistät ohjelman uudelleen!	
	Ilmankierto ei ole riittävä (esim. ahtaissa tiloissa) ja huoneenlämpötila on voinut nousta liikaa.	Varmista ilmankierto avaamalla ovi / ikkuna kuivauksen ajaksi.
	Luukun alla olevat ilman-kiertosäleiköt ovat tukossa.	– Poista ilmankiertoaukkoja tukkivat esineet.
	Nukkasihdit voivat olla tukkeutuneet tai ne on asetettu paikoilleen märkinä puhdistuksen jälkeen.	– Puhdista nukkasihdi ja/tai kosteudentiivistin. – Nukkasihdientien on oltava kuivia ennen kuin asetat ne paikoilleen.
	Pesuainejäämät, hiukset tai hienojakeinen nukka on voinut tukkia kosteudentiivistimen.	Tarkista kosteudentiivistimen kunto aika ajoin ja puhdista se tarvittaessa (ks. kappaletta "Puhdistus ja hoito").
	Et ole lingonnut pyykkiä tarpeeksi hyvin.	Linkoa pyykki mahdollisimman suurella kierrosnopeudella.
	Olet täyttänyt kuivausrummun liian täyteen.	Noudata kunkin kuivausohjelman enimmäistäyttömääriä.
	Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole pystynyt arvioimaan kuivuuksastetta oikein.	– Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut ennen kuivausta. Jos ongelma toistuu usein, kuivaa vaatteet, joissa on pitkät vetoketjut, valitsemalla ohjelma Aika-valinta 20 min lämmin.

Vika	Mahdollinen syy	Toimenpide
Kosteudentiivistimen luukku ei mene kiinni.	Kosteudentiivistin ja/tai sen sisäkansi eivät ole kunnolla paikoillaan tai niitä ei ole suljettu oikein.	– Tarkista, että kosteudentiivistin ja sen kansi ovat kunnolla paikoillaan ja että ne on suljettu oikein. – Tarkista myös kumitiivisteet.
Kosteudentiivistimen puhdistuksen jälkeen koneesta valuu vettä.	Sen aukon pohjalla, jonne kosteudentiivistin työnnetään, voi olla nukkaa.	– Poista näkyvä nukka kosteudentiivistimen aukon pohjalta pyyhkimällä pohja liinalla.

Merkkivalojen osoittamat tarkistus- ja häiriöilmoitukset

Vika	Mahdollinen syy	Toimenpide
Merkkivalo Tyhjennä säiliö palaa.	Vedenkeruuastia on täynnä tai tiivistyneen veden poistoletku on mutkalla.	– Tyhjennä vedenkeruuastia tai – tarkista poistoletku. – Kytke kuivausrumpu ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle.
Ohjelma keskeytyy, merkkivalo Kosteä tai Silityskuiva vilkkuu ja kuulet merkkiään.	Häiriölle voi olla monia syitä.	– Kytke kuivausrumpu pois päältä. – Kytke kuivausrumpu takaisin päälle ja käynnistä kuivausohjelma uudelleen. Jos ohjelma keskeytyy uudelleen ja jokin merkkivaloista vilkkuu edelleen, koneessa on tekninen häiriö. Ota yhteys valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen.

Vianetsintä


Vika	Mahdollinen syy	Toimenpide
Ohjelma on keskeytynyt, merkkivalo <i>Pöyhintä/Seis</i> palaa ja kuulet merkkiään.	Kyseessä ei ole häiriö. Jos kuivausrummussa ei ole lainkaan pyykkiä käyttäessäsi ohjelmia <i>Valko-/Kirjo-pyykki</i> tai <i>Siliävät Kuidut</i>, elektroniikka keskeyttää ohjelman automaattisesti. Samoin voi käydä silloin, kun täytät koneen jo valmiiksi kuivalla pyykillä tai kun kuivaat vain yksittäistä vaatekappaletta. Kuivaa siksi yksittäiset vaatekappaleet ohjelmalla Aikavalinta 20 min lämmin. Ennen kuin valitset tämän ohjelman, avaa ja sulje kuivausrummun luukku.	

Hehkulampun vaihtaminen

Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.

- Avaa luukku.

Täyttöaukon yläreunassa näet auki tai tettavan hehkulampun suojuksen.

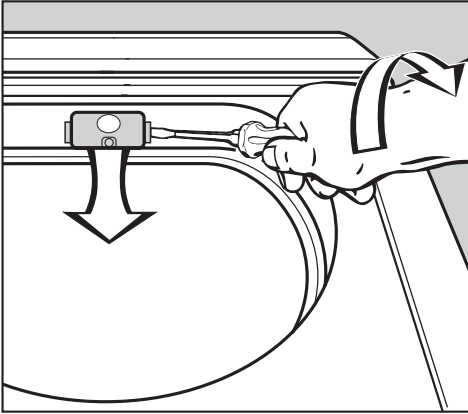

- Työnnä kevyesti painamalla jokin ohut (ei kuitenkaan terävä) työkalu* sivusuunnassa suojuksen reunan alle.

* esim. leveäkärkinen ruuvimeisseli

- Napsauta suojus auki painamalla työkalua kevyesti ja kiertämällä samalla rannettasi.

Suojus taittuu alaspäin auki.

Käytä ainoastaan Miele-kauppiaaltasi tai Miele-huoltoliikkeestä saatavaa lämmönkestävää hehkulamppua.

Hehkulamppu ei saa olla arvokilvessä tai lampunsuojuksessa mainittua arvoa tehokkaampi.

- Vaihda hehkulamppu uuteen.
- Taita suojus takaisin ylös ja paina suojusta oikealta ja vasemmalta puolelta, kunnes se napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

Sulje suojus huolellisesti. Suojuksen alle voi muuten päästä vettä, joka aiheuttaa oikosulun.

Vianetsintä

Kuivausrummun korjaus

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys


- Miele-kauppiaaseen tai
- valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen.

Tietoja lähimmästä valtuutetusta Miele-huoltoliikkeestä saat puhelinnumerosta:

FIN (09) 875 970

Miele-huollon suora faksi
(09) 875 97399

Huollolle tärkeät tyyppi- ja valmistusnumerot löytyvät arvokilvestä, joka on täytöaukon alapuolella oikealla:

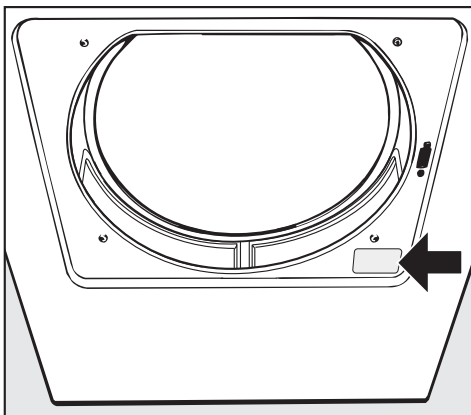

Takuuehdot ja takuu aika


Tälle kuivausrummulle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät erillisestä takuuvihkosesta.

Lisävarusteet

Mahdollisia lisävarusteita tähän kuivausrumpuun saat Miele-kauppiaaltasi tai valtuutetusta Miele-huoltoliikkeestä.

Kone etupuoelta

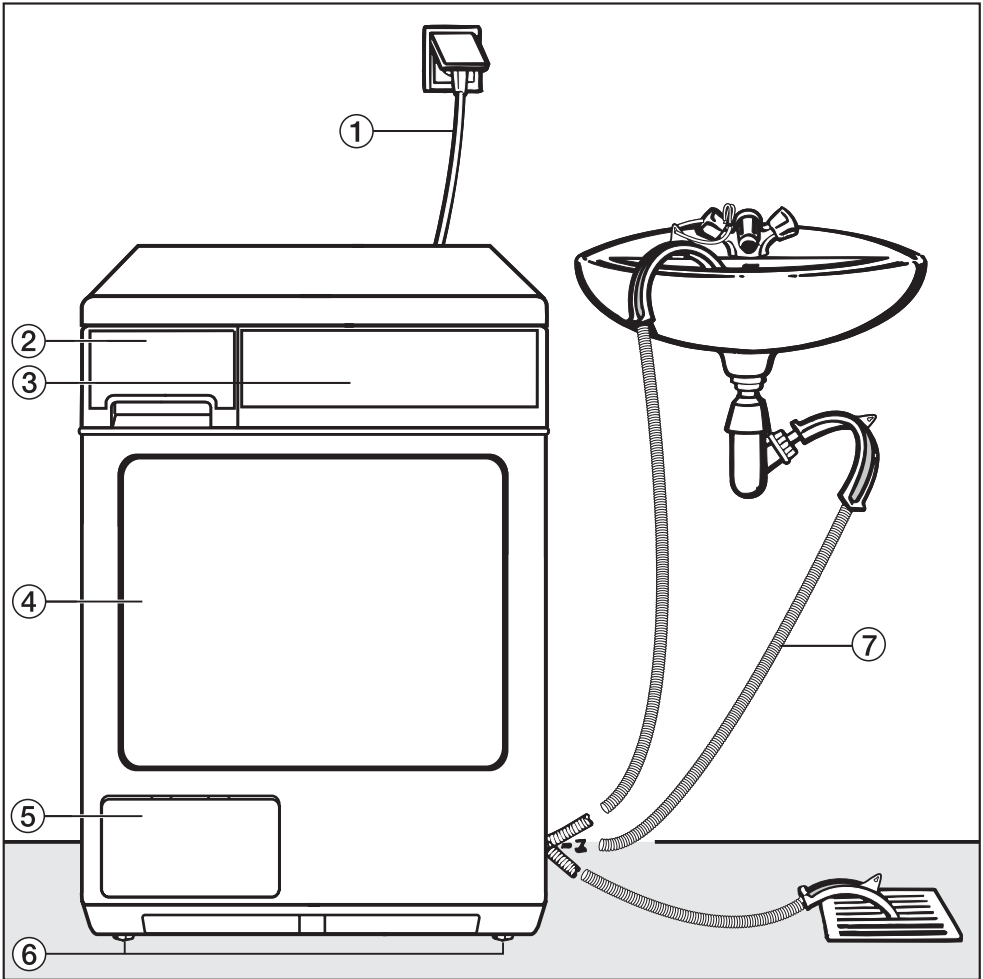

① Sähköjohto

② Vedenkeruuastia

③ Ohjaustaulu

④ Luukku

⑤ Kosteudentiivistimen luukku

⑥ Neljä säätöjalkaa

Vaihtoehto vedenkeruuastian käytölle:

⑦ Poistoletku tiivistyneen veden poistamiseksi koneen ulkopuolelle (esim. käsienvesualtaaseen, viemäriin tai lattiakaivoon)

Asennus ja liitäntä

Sijoituspaikka

 Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.

Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan

Kuivausrummun kansilevyn takana on uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana. Kun siirrät kuivausrummun pakkausalueelta sijoituspaikkaan, nosta konetta etupuolelta alhaalta säätöjaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

Sijoitus työtason alle

Vältä sijoittamasta kuivausrumpua suoraan kylmälaitteen viereen. Kuivausrummun takaa poistuva lämmin ilma voisi nostaa viereisen kylmälaitteen lauhduttimen lämpötilaa, jolloin kylmälaitteen kylmäkoneisto kävisi jatkuvasti.

Jos kuivausrumpu ja kylmälaite on kuitenkin pakko sijoittaa rinnakkain, laitteet on erotettava toisistaan välilyöllä.

 Tarvitset erillisen **asennussarjan***, jonka asennus on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

Kuivausrummun kansilevyn tilalle asennetaan samalla päällyslevy*. Sähköturvallisuuden vuoksi päällyslevy on ehdottomasti asennettava paikalleen.

Asennussarjan mukana toimitetaan erillinen asennusohje.

Jos sijoitat kuivausrummun työtason alle, kuivausajat voivat pidetä hieman.

- Kuivausrummun pistorasian on oltava koneen lähellä ja siihen on päästävä helposti käsiksi.

Jos sijoitusaukon korkeus on:


- 840 mm, tarvitset koneeseen pitemmät säätöjalat*.
- 870/885 - 915/930 mm, tarvitset erillisen tasoituskehyksen*, tai tarvittaessa kaksi.

* nämä lisävarusteet saat valtuutetusta Miele-huoltoliikkeestä


Kannen asentaminen takaisin paikalleen

Mikäli olet irrottanut kuivausrummun kannen työtason alle sijoittamista varten, ja haluat asentaa kannen takaisin esimerkiksi muuton yhteydessä, tarkista ehdottomasti, että kansi kiinnittyy kunolla etenkin takimmaisiin pidikkeisiin. Vain näin kuivausrumpua voidaan siirtää turvallisesti.

Kuivausrummun suoristaminen

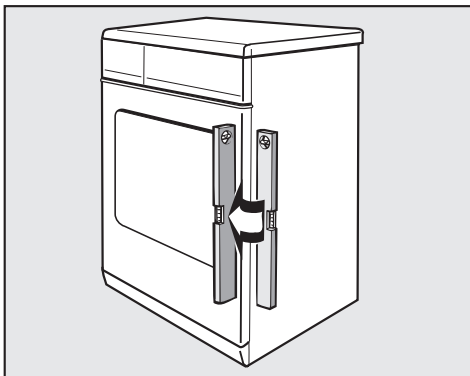

Kuivausrumpu on asetettava luottisuoraan. Vain tällöin se voi toimia moitteettomasti.

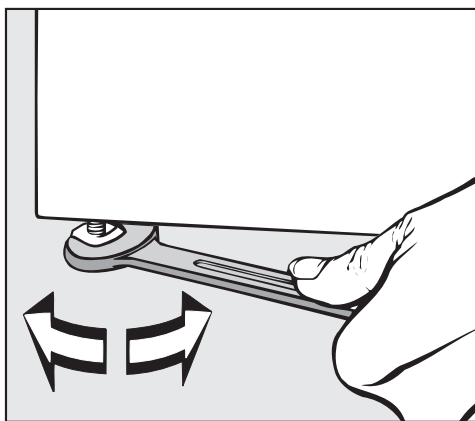

- Tasapainota kuivausrumpu säätämällä sen säätöjalkoja.

⚠ Älä missään tapauksessa peitä luukun alapuolella olevaa ilmankierrosäleikköä, jotta laite saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.

Ilmanvaihto

Kuivausrumpu poistaa kuivauksen aikana ottamansa korvausilman koneen takapuolelta, jolloin huonetilan ilma lämpenee. Siksi sinun on huolehdittava siirto- ja poistuspainojen hyvästä ilmanvaihdoista, varsinkin jos huonetila on pieni. Muussa tapauksessa kuivausrummun käyntiajat voivat pidentyä ja kuivaus kuluttaa turhaan energiaa.

Pesutorni

Voit sijoittaa kuivausrummun ja Miele-pesukoneen päällekkäin pesutorniksi. Asennukseen tarvittavat erilliset välilevysarjat* (WTV).

* nämä lisävarusteet saat valtuutetusta Miele-huoltoliikkeestä

⚠ Pesutornin välilevysarjan asennus on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

Kun siirrät konetta myöhemmin (esim. muutossa)

Jokaisen kuivauskerran jälkeen poistopumppuun kertyy pieni määrä vettä. Tällöin koneesta voi valua vettä konetta kallistettaessa. Siksi suosittelemme, että käynnistät ohjelman Aikavalinta kylmä noin minuutin ajaksi ennen koneen kuljetusta. Tällöin poistopumppuun kertynyt vesi valuu vedenkeruuastiaan tai poistoletkuun.

Asennus ja liitäntä

Tiivistyneen veden poistaminen koneen ulkopuolelle

Kuivausrumpu pumpkaa kuivauksen aikana tiivistyneen veden vedenkeruustiaan koneen taakse kiinnitetyn poistoletkun kautta.


Voit halutessasi johtaa tiivistyneen veden myös koneen ulkopuolelle. Tällöin sinun ei enää tarvitse tyhjentää vedenkeruustiaa.

Poistoletku (pituus n. 2 m) on sijoitettu kuivausrummun sisään. Vedenpoistoa varten sinun on vedettävä poistoletku kokonaisuudessaan ulos kuivausrummusta. Veden poistokorkeus: enint. 1,5 m.

Lisävarusteena voit hankkia poistoletkuun jatkokappaleen.


Poistoletkun ottaminen esiin

Kuivausrummun takana ylhäällä:

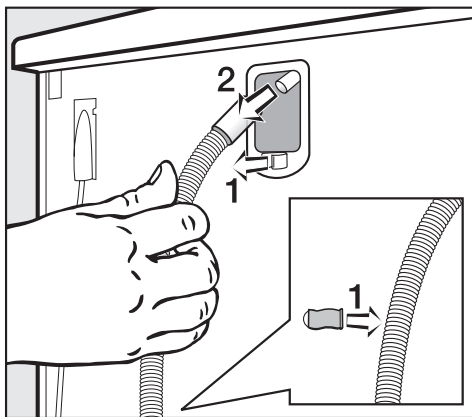

- Irrota poistoletku ylemmästä letkunpidikkeestä (1).
- Vedä poistoletku irti vedenkeruustian liitännästä (2).

Kuivausrummun takana alhaalla:

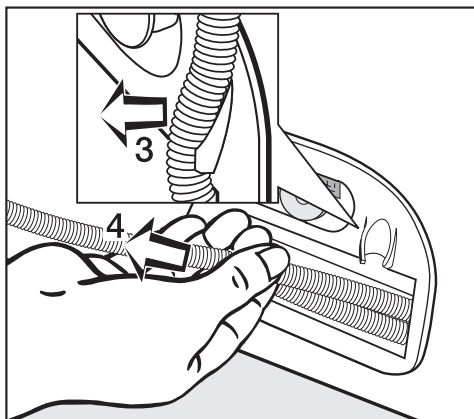

- Irrota poistoletku alemmasta letkunpidikkeestä (3).
- Vedä poistoletkua vasemmalle, kunnes se tulee **kokonaisuudessaan ulos kuivausrummun sisältä (4)**. Huomaa seuraava:


⚠ Älä taita poistoletkua. Se voi vahingoittua!

⚠ Jos ripustat poistoletkun esimerkiksi käsiinpesualtaaseen, varmista, ettei letku pääse putoamaan. Muuten vettä voi tulla lattialle.


Käytä kaarevaa letkunpidikettä, niin poistoletku pysyy suorana (ks. kuvaa kohdassa "Kone etupuolelta").

Poistoletkun liittäminen viemäriputken liittimeen

Voit liittää poistoletkun suoraan esim. käsienvesualtaan viemäriputken liittimeen.

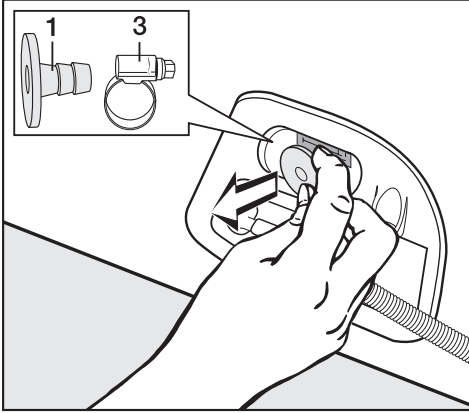

- Irrota liitäntätarvikkeet kuivausrummun takaa alhaalta: liitäntäkappale **1** ja sen takana oleva letkunkiristin **3**.

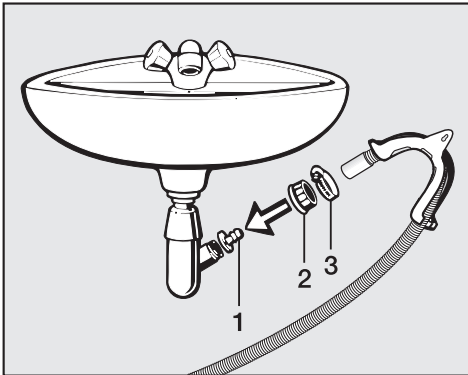

- Asenna liitäntäkappale **1** yhdessä viemäriliitännän pyälletyn mutterin **2** kanssa viemäriputken päähän.

Yleensä viemäriliitännän pyälletty mutteri on suljettu peitelevyllä, joka on ensin irrotettava. Älä poista mutterin sisällä olevia tiivisteitä.

- Työnnä poistoletkun pää liitäntäkappaleeseen **1**.
- Kiristä letkunkiristin **3** heti pyälletyn mutterin taakse.

Takaisin asentaminen

⚠ Älä yritä työntää poistoletkua takaisin kuivausrummun sisään. Poistoletku voi taittua ja mennä rikki!

- Kerää ylimääräinen poistoletku löysälle rullalle.
- Ripusta poistoletkurulla nippusiteellä kuivausrummun takaseinälle. Jollei tämä onnistu, aseta poistoletkurulla varovasti kuivausrummun taakse. Varo ettei poistoletku pääse taittumaan.
- Työnnä poistoletkun vapaa pää kuivausrummun takana ylhäällä olevaan vedenkeruuastian liitäntään.

Asennus ja liitäntä

Sähköliitäntä

Kuivausrummussa on sukopistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan vaihtovirtapistoriasiaan ~ 230 V 50 Hz.

Sähköliitännän on oltava VDE 0100-normin mukainen!

Kuivausrumpua ei saa missään tapauksessa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus heikkene.

Turvallisuuden lisäämiseksi liitännän voi varustaa DIN VDE 0100, osan 739 suositusten mukaisella vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukeamisvirta on 30 mA (DIN VDE 0664).

Tiedot kuivausrummun nimellistehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät arvokilvestä. Ennen kuivausrummun liittämistä sähköverkkoon on tarkistettava, että arvokilven tiedot vastaavat käytettäviä sulakkeita ja sähköverkon jännitettä.

Ohjelmat	Täyttö- määrä	Pyykkiä lingottu (pesukoneessa) kierrosnopeudella	Energia	Kuivausaika (sis. jäähdy- tysajan)
	kg	kierr./min	kWh	minuuttia
VALKO-/KIRJOPYYKKI				
Kaappikuiva +	5,0	1200	2,80	89
		1400	2,65	85
		1600	2,40	77
		1800	2,35	75
Kaappikuiva ⁽¹⁾	5,0	800 (jäännöskosteus 70 %)	3,40	106
Kaappikuiva	5,0	1200	2,65	85
		1400	2,55	81
		1600	2,25	73
		1800	2,20	72
Silityskuiva ⁽¹⁾	5,0	800 (jäännöskosteus 70 %)	2,75	87
Silityskuiva	5,0	1200	2,00	66
		1400	1,90	62
		1600	1,60	55
		1800	1,55	53
Mankelikuiva	5,0	1200	1,60	55
		1400	1,50	51
		1600	1,20	43
		1800	1,15	42
SILIÄVÄT KUIDUT				
Kaappikuiva ⁽¹⁾	2,5	1000 (jäännöskosteus 50 %)	1,25	44
Silityskuiva	2,5	1000	1,10	40
Erikoisohjelmat				
Villan viimeistely	2,0	-	0,20	4
Sileytys	2,5	-	0,30	9

Kaikki arvot laskettu normin EN 61121 mukaisesti

⁽¹⁾ Vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti

Tekstiilien laatu, täyttömäärä, pyykin jäännöskosteus linkouksen jälkeen sekä sähköverkon jännitevaihtelut vaikuttavat ilmoitettuihin arvoihin.

Tekniset tiedot

Korkeus	85 cm (säätövara +0,7/- 0,7 cm)
Korkeus ilman kansilevyä	82 cm
Leveys	59,5 cm
Syvyys	58 cm
Paino	54 kg
Rummun tilavuus	100 l
Enimmäistäyttömäärä	5 kg kuivaa pyykkiä
Vedenkeruuastian tilavuus	n. 3,5 l
Veden poistokorkeus enint.	1,5 m
Veden poistoletkun pituus enint.	4 m
Liitäntäjännite	ks. arvokilpi
Liitäntäteho	ks. arvokilpi
Sulake	ks. arvokilpi
Hehkulampun teho	ks. arvokilpi
Energiankulutus	ks. kohtaa "Kulutusarvot"
Tyyppihyväksynnot	radiohäiriösuojattu, VDE

Ohjelmoitavat toiminnot
koneen vakioasetusten
muuttamiseksi

Ohjelmoitavat toiminnot

Kuivuusasteen korjaaminen ohjelmissa Valko-/Kirjopyykki

Tämän kuivausrummun elektroniikka on säädetty kuivaamaan pyykit mahdollisimman energiataloudellisesti. Tällä ohjelmoitavalla toiminnolla voit halutessasi ohjelmoida koneen kuivaamaan pyykit jonkin verran tavanomaista kuivemmiksi. Ohjelmointi korjaa samanaikaisesti kaikkia kuivuusasteita. Samalla ohjelmien kesto-aika pitenee jonkin verran.

Vakioasetuksena kuivuusasteet on ohjelmoitu normaalille tasolle. Voit siis halutessasi ohjelmoida ne kuivemmalle tasolle.

Ohjelmoinnin ja tallentamisen vaiheet ① - ⑦

Ohjelmoitavien toimintojen ohjelmointiin käytetään ohjelmanvalitsinta ja *Käynnistys*-painiketta. Ohjelmanvalitsimella ja *Käynnistys*-painikkeella on siten kaksi käyttötarkoitusta: normaalit toiminnot sekä ohjelmointitoiminnot, joita ei ole erikseen mainittu ohjaustaulussa.

Ohjelmoinnin edellytykset:

- Kuivausrummun on oltava pois päältä.
- Luukun on oltava kiinni.
- Ohjelmanvalitsimen on oltava asennossa *Seis*.

- ① Paina *Käynnistys*-painiketta ja pidä sitä painettuna seuraavien vaiheiden ②-③ ajan.
- ② Kytke kuivausrumpu päälle painamalla virtakytkintä $\underline{1} \text{ } \underline{0}$.
- ③ Odota, kunnes merkkivalo *Käynnistys* alkaa palaa tasaisesti . . .
- ④ . . . ja vapauta *Käynnistys*-painike vasta sitten.
- ⑤ Kierrä ohjelmanvalitsin ohjelman *Valko-/Kirjopyykki Kaappikuiva* kohdalle.
- ⑥ Voit muuttaa toiminnon asetuksia painamalla *Käynnistys*-painiketta.

– Merkkivalo *Kuivaus* vilkkuu:
kuivuusasteita on korjattu kuivemmiksi

– Merkkivalo *Kuivaus* ei vilku:
kuivuusasteet toimivat normaalisti (vakioasetus)

- ⑦ Kytke kuivausrumpu pois päältä painamalla virtakytkintä $\underline{1} \text{ } \underline{0}$.

Ohjelmoimasi toiminto jää nyt kuivausrummun muistiin. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa sitä.

Toiminnon tarkistaminen:

- Tarkista, että ohjelmoinnin edellytykset ovat edelleen voimassa, ja suorita vaiheiden ① - ⑤ toimenpiteet.

Merkkivalon *Kuivaus* toiminnasta näet, kumpi asetuksista on valittuna.

- Kytke kuivausrumpu pois päältä.

Tarkistus on nyt päättynyt.

Kuivuusasteen korjaaminen ohjelmissa Siliävät kuidut

Tämän kuivausrummun elektroniikka on säädetty kuivaamaan pyykit mahdollisimman energiataloudellisesti. Tällä ohjelmoitavalla toiminnolla voit halutessasi ohjelmoida koneen kuivaamaan pyykit jonkin verran tavanomaista kuivemmiksi. Ohjelmointi korjaa samanaikaisesti kaikkia kuivuuksia. Samalla ohjelmien kesto-aika pitenee jonkin verran.

Vakioasetuksena kuivuuksia on ohjelmoitu normaalille tasolle. Voit siis halutessasi ohjelmoida ne kuivemmalle tasolle.

Ohjelmoinnin ja tallentamisen vaiheet ① - ⑦

Ohjelmoitavien toimintojen ohjelmointiin käytetään ohjelmanvalitsinta ja *Käynnistys*-painiketta. Ohjelmanvalitsimella ja *Käynnistys*-painikkeella on siten kaksi käyttötarkoitusta: normaalit toiminnot sekä ohjelmointitoiminnot, joita ei ole erikseen mainittu ohjaustaulussa.

Ohjelmoinnin edellytykset:

- Kuivausrummun on oltava pois päältä.
- Luukun on oltava kiinni.
- Ohjelmanvalitsimen on oltava asennossa *Seis*.

- ① Paina *Käynnistys*-painiketta ja pidä sitä painettuna seuraavien vaiheiden ②-③ ajan.
 - ② Kytke kuivausrumpu päälle painamalla virtakytkintä .
 - ③ Odota, kunnes merkkivalo *Käynnistys* alkaa palaa tasaisesti . . .
 - ④ . . . ja vapauta *Käynnistys*-painike vasta sitten.
 - ⑤ Kierrä ohjelmanvalitsin ohjelman *Valiko-/Kirjopyykki Hellävarainen* kohdalle.
 - ⑥ Voit muuttaa toiminnon asetuksia painamalla *Käynnistys*-painiketta.
- Merkkivalo *Kuivaus* vilkkuu: **kuivuuksia on korjattu kuivemmiksi**
 - Merkkivalo *Kuivaus* ei vilku: **kuivuuksia toimivat normaalisti** (vakioasetus)
 - ⑦ Kytke kuivausrumpu pois päältä painamalla virtakytkintä .

Ohjelmoimasi toiminto jää nyt kuivausrummun muistiin. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa sitä.

Toiminnon tarkistaminen:

- Tarkista, että ohjelmoinnin edellytykset ovat edelleen voimassa, ja suorita vaiheiden ① - ⑤ toimenpiteet.

Merkkivalon *Kuivaus* toiminnasta näet, kumpi asetuksista on valittuna.

- Kytke kuivausrumpu pois päältä.

Tarkistus on nyt päättynyt.

Ohjelmoitavat toiminnot

Merkkiäänen kytkeminen pois päältä/päälle

Kun valitsemasi ohjelma on päättynyt, kuivausrummista kuuluu merkkiääni (jaksoittain enintään tunnin ajan).

Merkkiääni on kytketty tehdasasetukseksi päälle. Voit kytkeä sen halutessasi pois päältä.

Vaikka olisit kytkenyt merkkiäänen pois päältä, se kuuluu kuitenkin edelleen häiriötilanteissa.

Ohjelmoinnin ja tallentamisen vaiheet 1 - 7

Ohjelmoitavien toimintojen ohjelmointiin käytetään ohjelmanvalitsinta ja *Käynnistys*-painiketta. Ohjelmanvalitsimella ja *Käynnistys*-painikkeella on siten kaksi käyttötarkoitusta: normaalit toiminnot sekä ohjelmointitoiminnot, joita ei ole erikseen mainittu ohjaustaulussa.

Ohjelmoinnin edellytykset:

- Kuivausrummun on oltava pois päältä.
- Luukun on oltava kiinni.
- Ohjelmanvalitsimen on oltava asennossa *Seis*.

- 1 Paina *Käynnistys*-painiketta ja pidä sitä painettuna seuraavien vaiheiden 2-3 ajan.
- 2 Kytke kuivausrumpu päälle painamalla virtakytkintä .
- 3 Odota, kunnes merkkivalo *Käynnistys* alkaa palaa tasaisesti . . .
- 4 . . . ja vapauta *Käynnistys*-painike vasta sitten.
- 5 Kierrä ohjelmanvalitsin ohjelman *Valiko-/Kirjopyykki Silityskuiva* kohdalle.
- 6 Voit muuttaa toiminnon asetuksia painamalla *Käynnistys*-painiketta.
 - Merkkivalo *Kuivaus* ei vilku: **merkkiääni on pois päältä**
 - Merkkivalo *Kuivaus* vilkkuu: **merkkiääni on päällä** (vakioasetus)
- 7 Kytke kuivausrumpu pois päältä painamalla virtakytkintä .

Ohjelmoimasi toiminto jää nyt kuivausrummun muistiin. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa sitä.

Toiminnon tarkistaminen:

- Tarkista, että ohjelmoinnin edellytykset ovat edelleen voimassa, ja suorita vaiheiden 1 - 5 toimenpiteet.

Merkkivalon *Kuivaus* toiminnasta näet, kumpi asetuksista on valittuna.

- Kytke kuivausrumpu pois päältä.

Tarkistus on nyt päättynyt.

Jäähdytysajan pidentäminen

Kuivausrumpu jäähdyttää tekstiilit automaattisesti kuivauksen jälkeen. Tällä toiminnolla voit pidentää tätä jäähdytysaikaa. Näin tekstiilit jäähtyvät entistäkin viileämmiksi.

Vakioasetuksena jäähdytysaikaa ei ole pidennetty. Voit pidentää jäähdytysaikaa viidellä tai kymmenellä minuutilla.

Jäähdytysajan pidennys on käytössä ohjelmissa *Valko-/Kirjopyykki*, *Siliävät kuidut*.

Ohjelmoinnin ja tallentamisen vaiheet ① - ⑦

Ohjelmoitavien toimintojen ohjelmointiin käytetään ohjelmanvalitsinta ja *Käynnistys*-painiketta. Ohjelmanvalitsimella ja *Käynnistys*-painikkeella on siten kaksi käyttötarkoitusta: normaalit toiminnot sekä ohjelmointitoiminnot, joita ei ole erikseen mainittu ohjaustaulussa.

Ohjelmoinnin edellytykset:

- Kuivausrummun on oltava pois päältä.
- Luukun on oltava kiinni.
- Ohjelmanvalitsimen on oltava asennossa *Seis*.

- ① Paina *Käynnistys*-painiketta ja pidä sitä painettuna seuraavien vaiheiden ②-③ ajan.
- ② Kytke kuivausrumpu päälle painamalla virtakytkintä .
- ③ Odota, kunnes merkkivalo *Käynnistys* alkaa palaa tasaisesti . . .
- ④ . . . ja vapauta *Käynnistys*-painike vasta sitten.
- ⑤ Kierrä ohjelmanvalitsin ohjelman *Valko-/Kirjopyykki Kosteaa* kohdalle.
- ⑥ Voit muuttaa toiminnon asetuksia painamalla *Käynnistys*-painiketta.
 - Merkkivalo *Kuivaus* vilkkuu kerran: **5 min pitempi jäähdytysaika**
 - Merkkivalo *Kuivaus* vilkkuu kahdesti: **10 min pitempi jäähdytysaika**
 - Merkkivalo *Kuivaus* ei vilku: **normaali jäähdytysaika** (vakioasetus)
- ⑦ Kytke kuivausrumpu pois päältä painamalla virtakytkintä .

Ohjelmoimasi toiminto jää nyt kuivausrummun muistiin. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa sitä.

Toiminnon tarkistaminen:

- Tarkista, että ohjelmoinnin edellytykset ovat edelleen voimassa, ja suorita vaiheiden ① - ⑤ toimenpiteet.

Merkkivalon *Kuivaus* toiminnasta näet, kumpi asetuksista on valittuna.

- Kytke kuivausrumpu pois päältä.

Tarkistus on nyt päättynyt.



Miele Oy
Porttikaari 6, Porttipuisto, 01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970, telekopio (09) 875 97299
Huollon telekopio suoraan: (09) 875 97399
Internet: <http://www.miele.fi>